
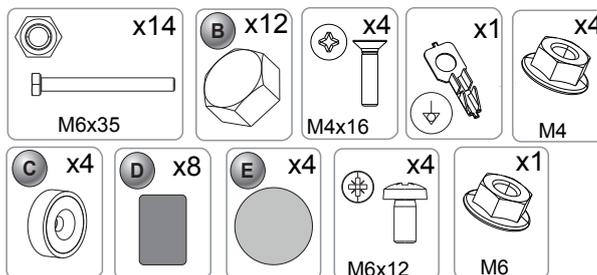
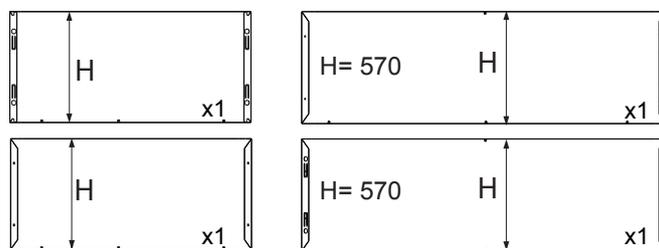



# NOVALU WELLNESS CONFIDENCE VERSION ILOT

Ref : 572429

Ind: B

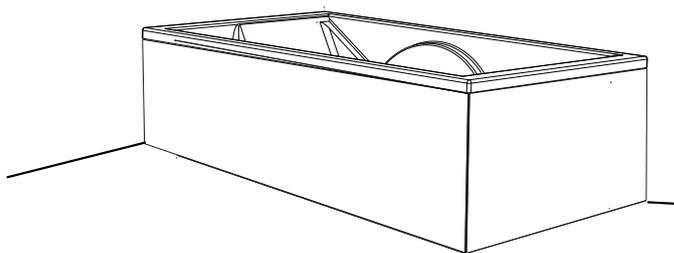



## 1 Réglage hauteur baignoire et mise à niveau

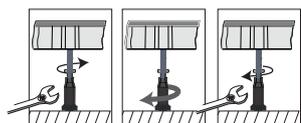

H= 570 mm +5/0




## 2 Montage des accessoires sur tablier long

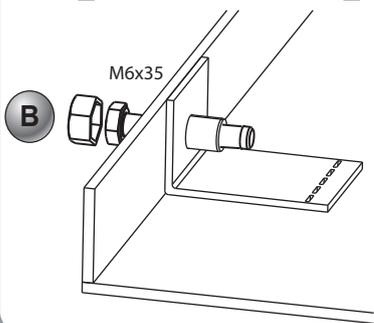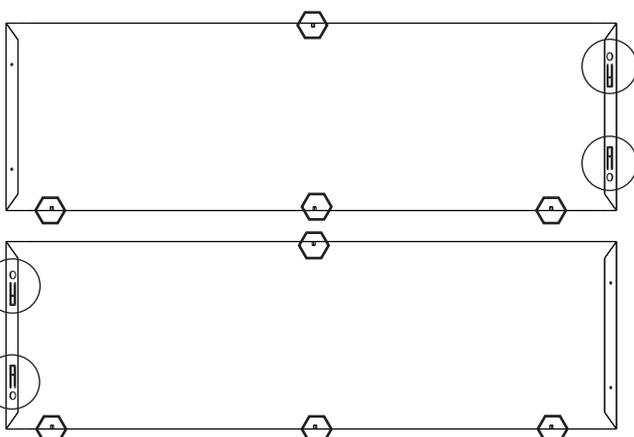

2) - Monter les vis (M6x35), puis le cabochon (B), ils serviront à rattraper les éventuels défauts de niveau.

- 1) - Enlever le film de protection à l'intérieur du produit.
- Monter les aimants sur le tablier
- Fixer l'adhésif (D) sur le tablier. Au préalable nettoyer la surface du raidisseur (A) avec un décapant (Alcool à brûler, Acétone..)
- Enlever la protection de l'adhésif et plier la languette sur l'adhésif.



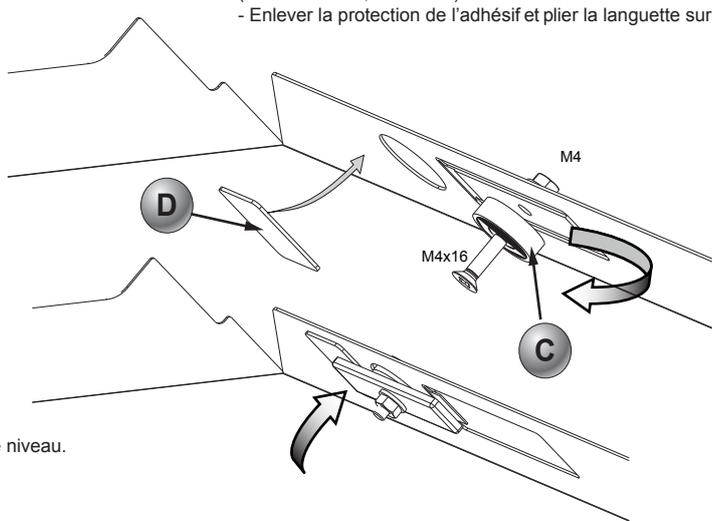


## 3 Montage des accessoires sur tablier court


- 1) - Enlever le film de protection à l'intérieur du produit.
- Fixer l'adhésif (D) sur le tablier. Au préalable nettoyer la surface du raidisseur (A) avec un décapant (Alcool à brûler, Acétone..)
- Poser la platine (E) dans son logement
- Enlever la protection de l'adhésif et plier la languette sur l'adhésif.

3) - Monter la cosse pour la liaison équipotentielle


2) - Monter les vis (M6x35), puis le cabochon (B), ils serviront à rattraper les éventuels défauts de niveau.

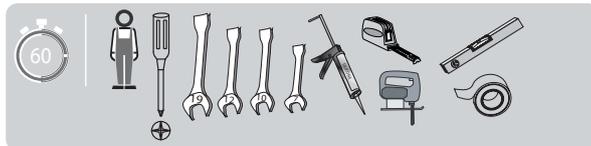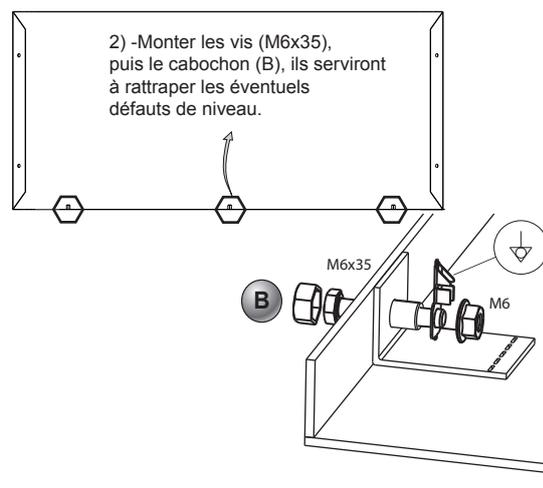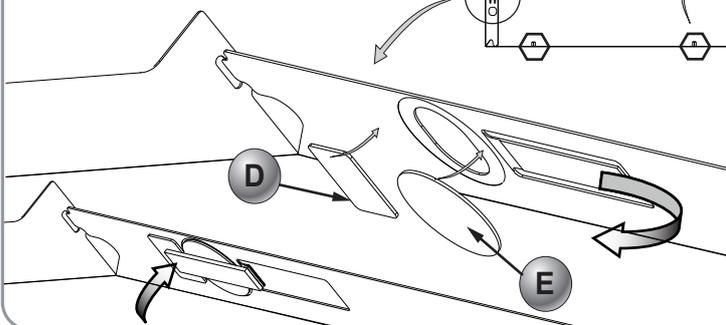

-Assembler les 3 tabliers avec les vis cruciformes M6x12

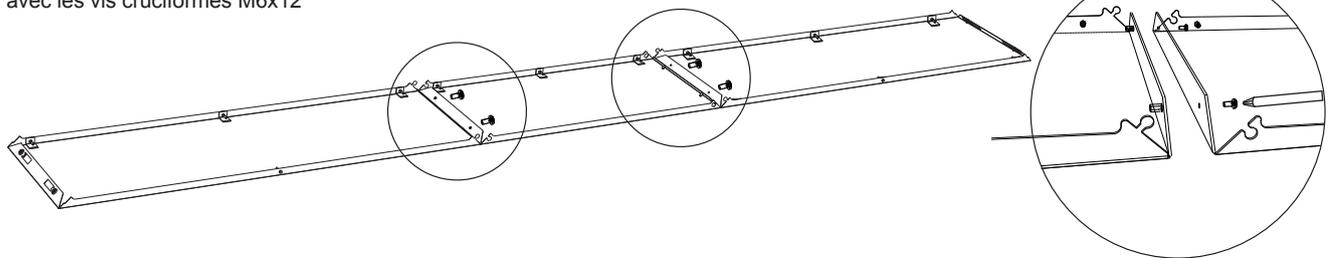


-Plier.  
Verrouiller la clé en forme de puzzle.

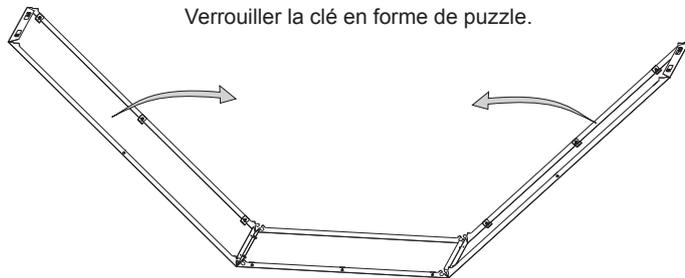


**Astuce:**



Utiliser un ruban adhésif sur l'attache puzzle, cela assurera un verrouillage définitif.

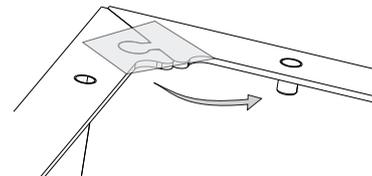



- Remplir la baignoire au 2/3.
- Enlever le film de protection extérieur du tablier.
- Présenter le tablier devant la baignoire

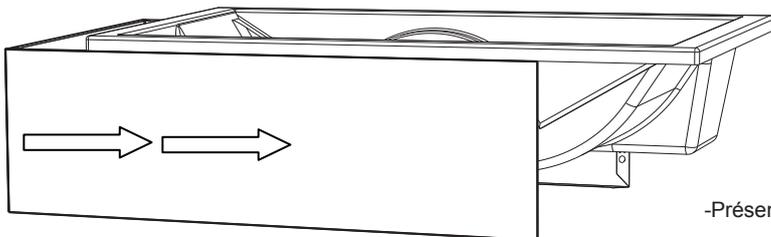

-Présenter et fixer le petit tablier aimanté.

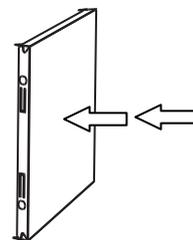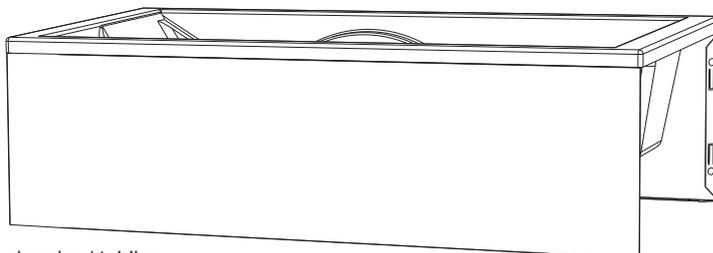

- Appliquer un joint silicone entre la baignoire / tablier.
- Vérifier l'accostage entre le tablier et la baignoire, si nécessaire corriger à l'aide des vis de réglage
- Rehausser le tablier à l'aide des vis de réglage (M6x35) pour écraser légèrement le joint silicone, lisser ensuite et terminer par les cotés.

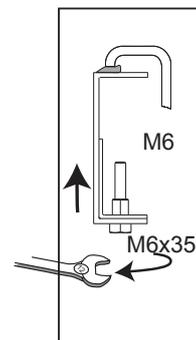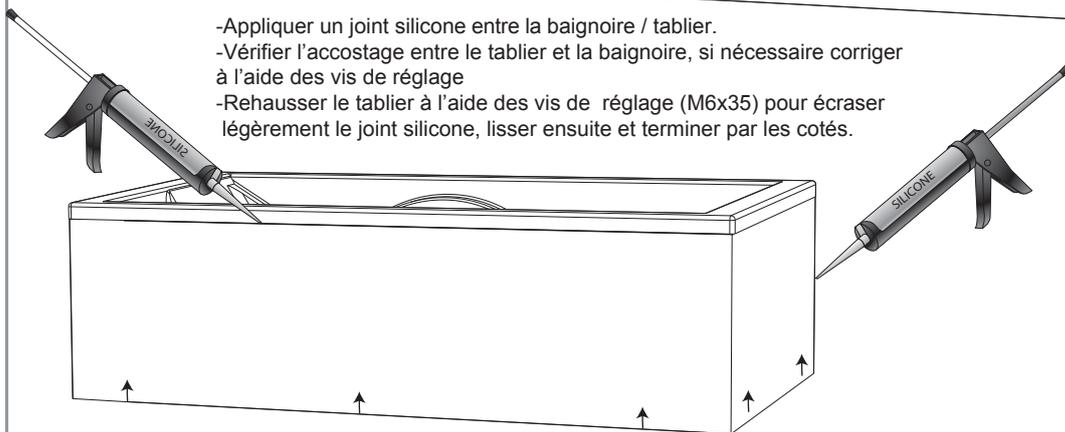

Entretien courant du tablier: Nettoyer avec de l'eau chaude et du savon à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Rincer à l'eau chaude. Ne pas employer de poudres abrasives, d'alcool ou de solvant.






Garantie 10 ans

La garantie couvre les éventuels défauts de fabrication reconnus par notre service après vente, dans la mesure où l'installation est réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de montage ci dessus. Sont exclus de la garantie:



- Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (produits d'entretien trop abrasifs, calcaire, produits chimiques,...)
- Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention.
- les éventuels frais de pose et de dépose.
- Les défauts liés à une utilisation anormale.
- Les Modèles d'exposition.

**NEW BATH**  
7 rue André Marie Ampère  
10430 Rosières Près Troyes  
Service consommateurs (FRANCE)  
Tel: 03.25.71.10.33  
Mail: Service.conso\_fr@allibert.net

# NOVALU WELLNESS CONFIDENCE VERSION U-L-Frontal

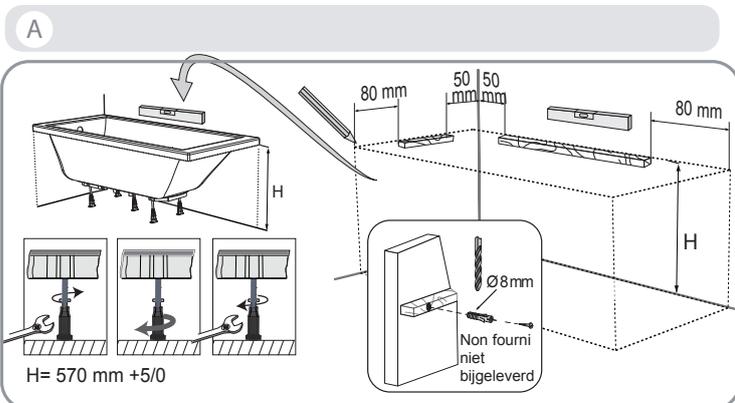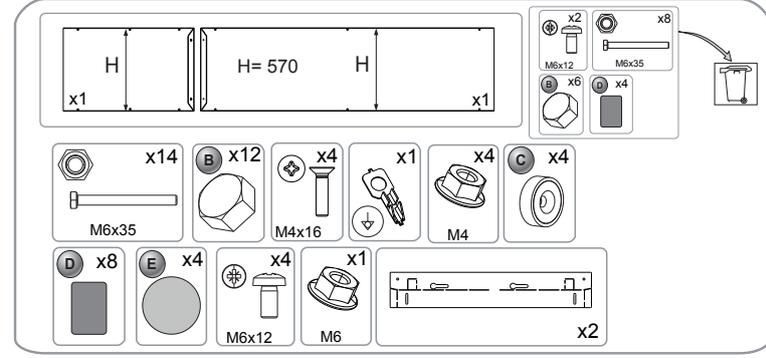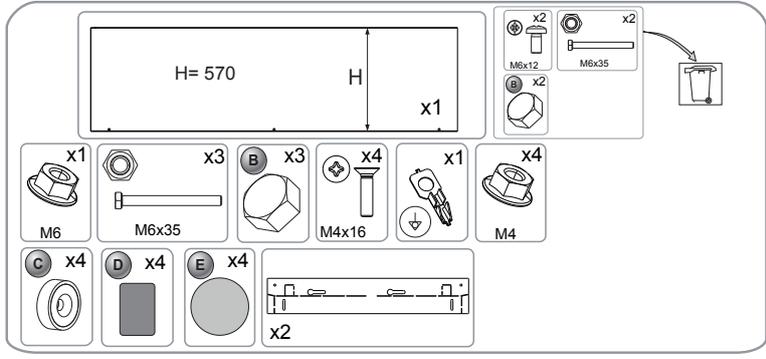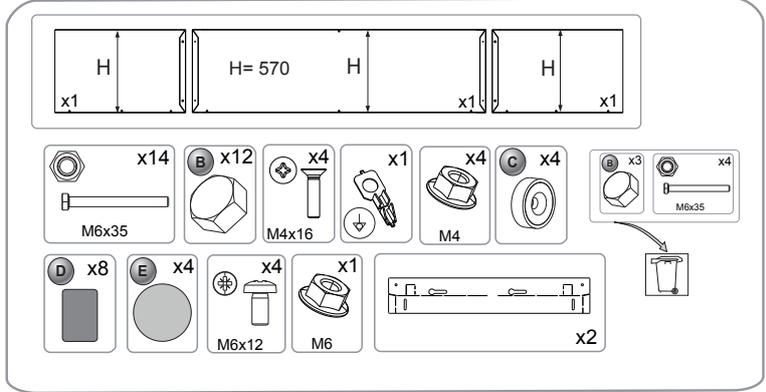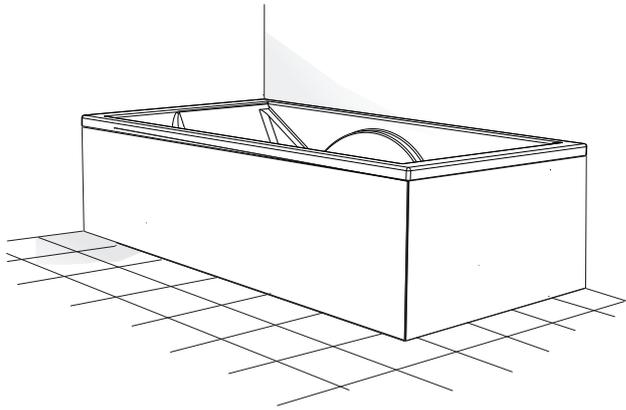


**B** Pour les tabliers en L et U uniquement

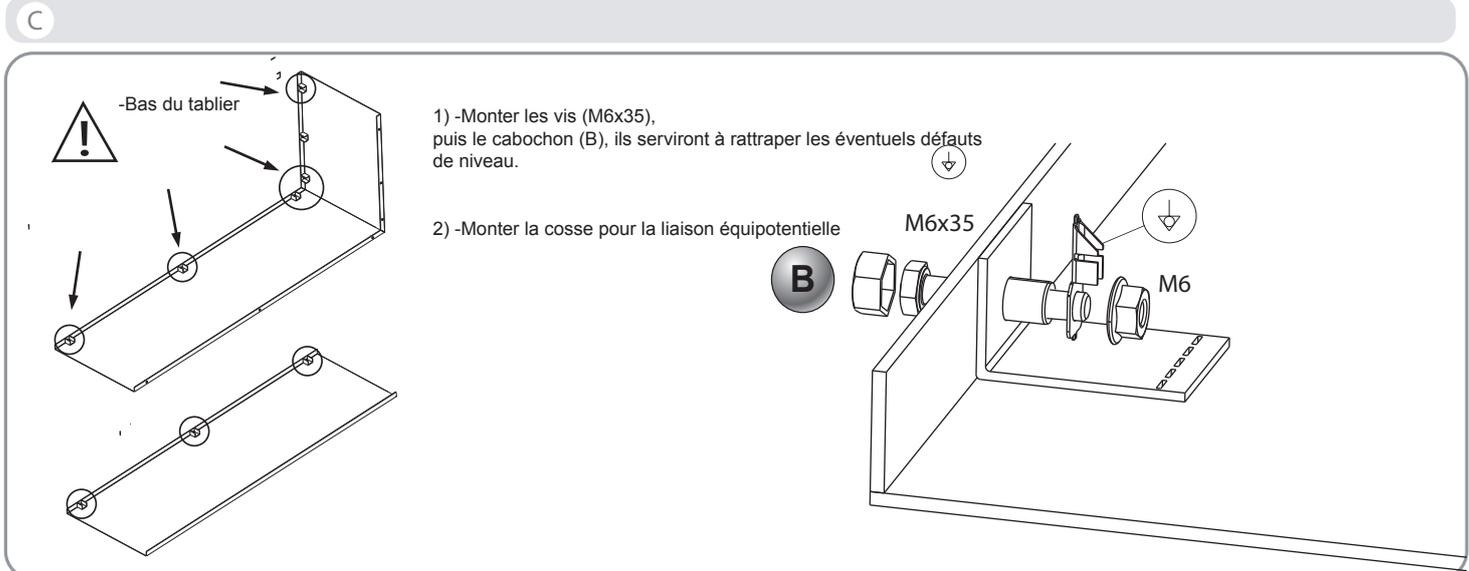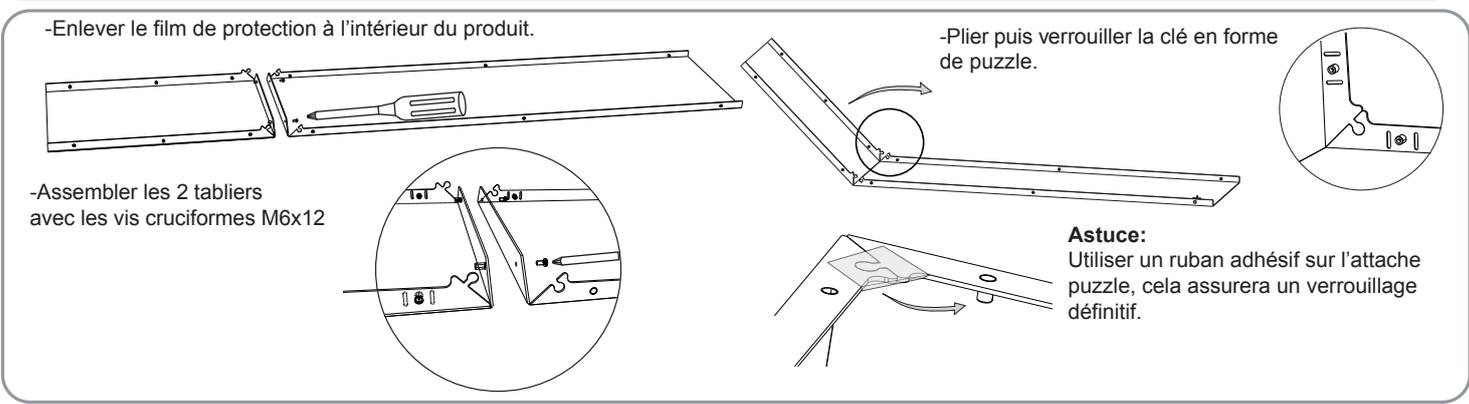


D

1) Plier les 2 cornières

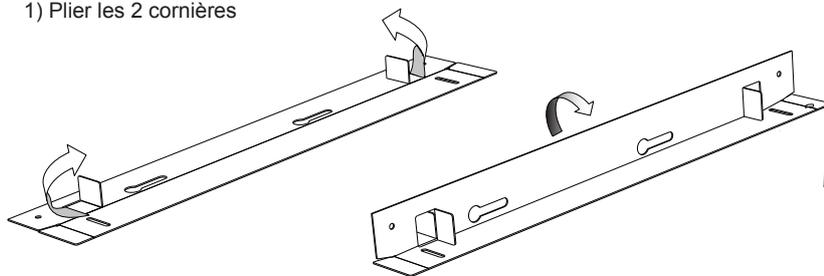

2) Monter les aimants (C) sur les cornières.

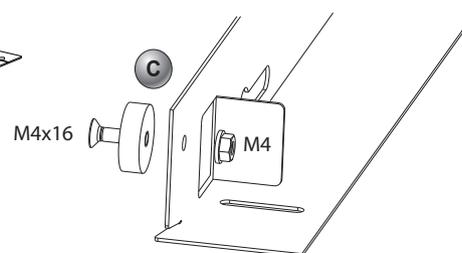

E


1) -Présenter le tablier devant la baignoire




2) Tracer sur le mur le contour du tablier



Possibilité de recouper le tablier, (par exemple pour laisser passer un tuyau), à l'aide d'une scie à main ou une scie sauteuse avec une lame à denture fine.




3) Enlever le tablier et tracer la position de la cornière à 12mm

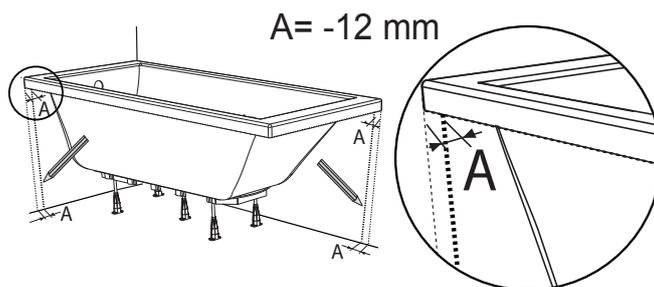


F


1) -Fixer les cornières au mur.  
(les vis et chevilles ne sont pas fournies, elles doivent être choisies en fonction de la qualité du support)

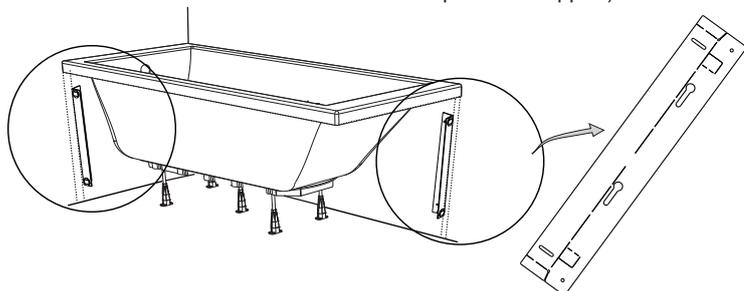


2) -Fixer l'adhésif (D) sur la platine (E), au préalable, nettoyer la surface de la platine avec un décapant (Alcool à brûler, Acétone....). Monter l'ensemble sur les aimants, puis enlever la protection de l'adhésif.

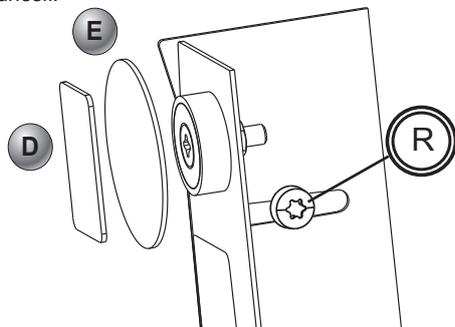

3) Enlever le film de protection extérieur du tablier.  
-Présenter le tablier, et le mettre en appui sur les cornières.  
-Vérifier l'accostage entre le tablier et la baignoire, si nécessaire corriger à l'aide des vis de réglage (R)  
-Remplir la baignoire au 2/3.  
-Appliquer un joint silicone entre le mur / baignoire et baignoire / tablier.

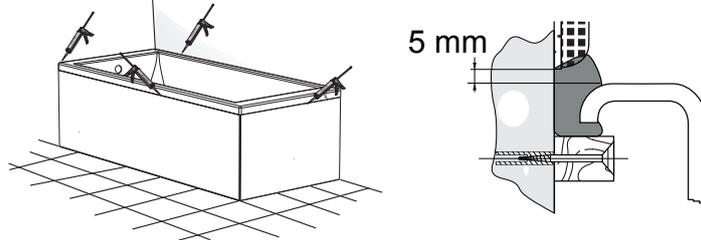

4) -Rehausser le tablier à l'aide des vis de réglage (M6x35) pour écraser légèrement le joint silicone, lisser ensuite et terminer par les côtés.

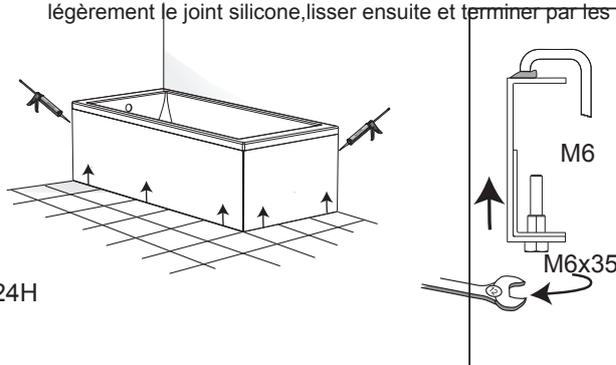

Entretien courant du tablier.

Nettoyer avec de l'eau chaude et du savon à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Rincer à l'eau chaude. Ne pas employer de poudres abrasives, d'alcool ou de solvant.

Garantie 10 ans

La garantie couvre les éventuels défauts de fabrication reconnus par notre service après vente, dans la mesure où l'installation est réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de montage ci dessus. Sont exclus de la garantie:

- Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (produits d'entretien trop abrasifs, calcaire, produits chimiques,...)
- Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention.
- les éventuels frais de pose et de dépose.
- Les défauts liés à une utilisation anormale.
- Les Modèles d'exposition.

NEW BATH

7 rue André Marie Ampère  
10430 Rosières Près Troyes  
Service consommateurs (FRANCE)  
Tel: 03.25.71.10.33  
Mail: Service.conso\_fr@allibert.net